


Управление контакторами КМ1–КМ3

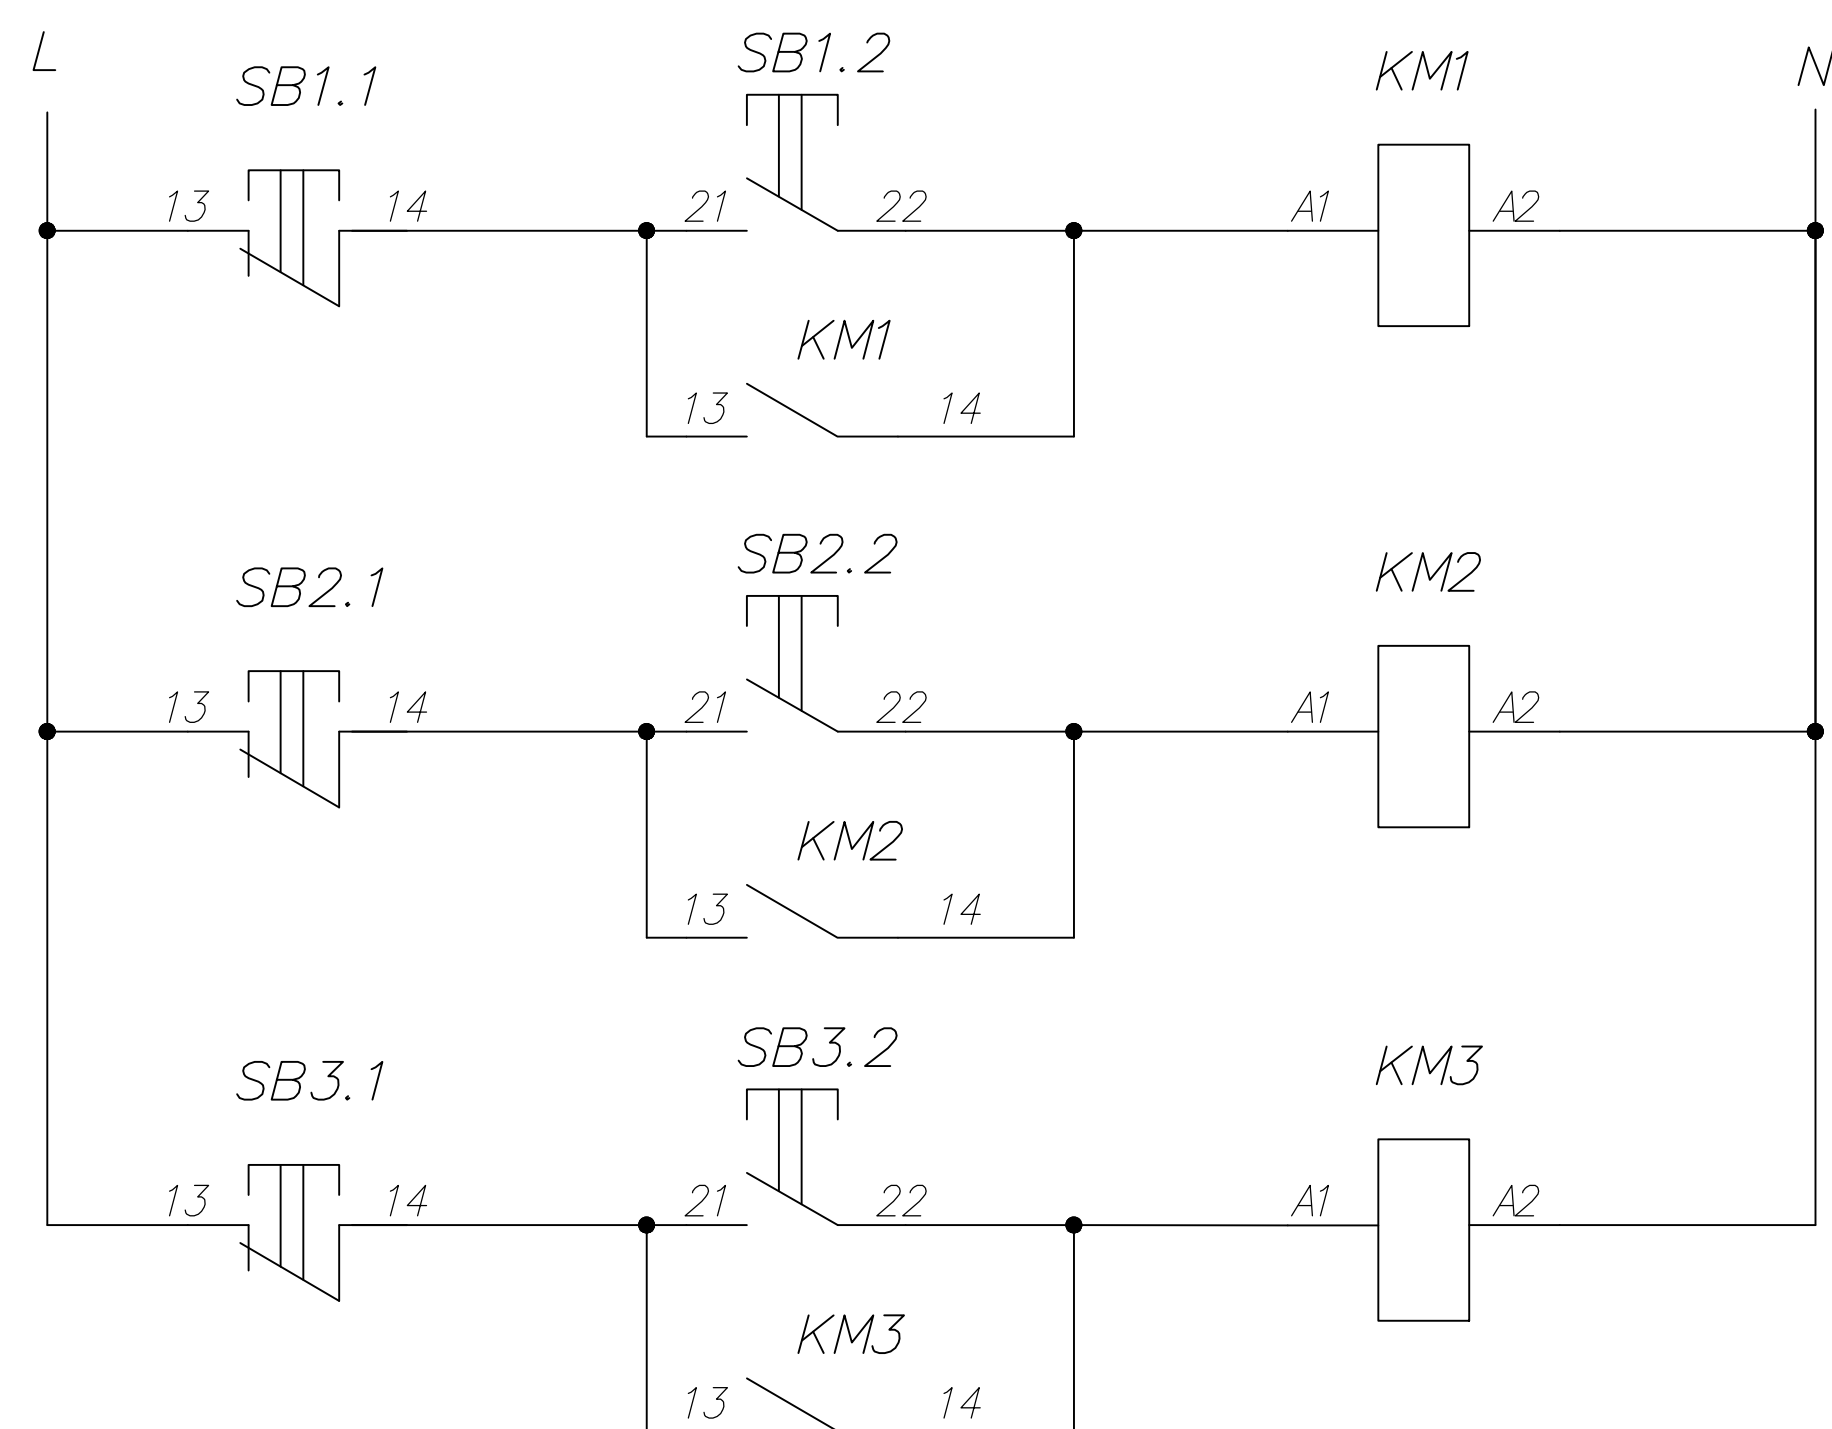

| Поз. | Обозначение | Артикул | Наименование | Кол | Примеч. |
|------|-----------------------------|-------------|---|-----|---------|
| 1 | QF1-QF26 | SQ0206-0080 | Авт. выкл. BA47-29 1P 63A 4,5кА х-ка C TDM | 26 | |
| 2 | QF27-QF34 | SQ0707-0009 | Авт. выкл. BA88-32 3P 125A 25кА TDM | 8 | |
| 3 | KM1-KM3 | SQ0708-0026 | Контактор KMH-46512 65A 230В/AC3 1НО;1НЗ TDM | 3 | |
| 4 | SA1-SA9 | SQ0715-0144 | Кулачковый переключатель КПУ11-63/2098 (0-1 3р) TDM | 9 | |
| 5 | SB1.1-SB3.1, SB1.2-SB3.2 | SQ0704-0027 | Кнопка PPBB-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р TDM | 3 | |
| 6 | | SQ0905-1607 | Каркас ВРУ-1 (2000x450x450) IP31 Профи TDM | 1 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|-----------|-------|------|---------------------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | Ном. док. | Подп. | Дата | | | |
| | | | | | | | Стадия | Лист |
| | | | | | | | | Листов |
| | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | Распределительная панель 3Р-164-30 | TDM ELECTRIC | |